

---

**XD**XCLUSIVE®

**Oregon RCS certified recycled  
plastic and FSC® cork  
10W speaker**

---

## Content

|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| English    | _____ | p. 3  |
| Nederlands | _____ | p. 5  |
| Deutsch    | _____ | p. 7  |
| Français   | _____ | p. 9  |
| Español    | _____ | p. 11 |
| Svenska    | _____ | p. 13 |
| Italiano   | _____ | p. 15 |
| Polski     | _____ | p. 17 |

---


---

## ENGLISH

Congratulations on your Oregon 10W wireless speaker!

This BT speaker allows you to enjoy your music without wires.  
Please read this manual before use.

### PRODUCT DESCRIPTIONS:

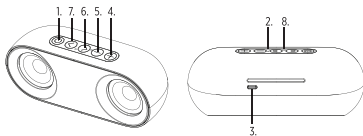

- 1. Power ON/OFF, Pause/Play button
- 2. Charging indicator
- 3. Type-C Charging port
- 4. Vol +
- 5. Vol -
- 6. Next track
- 7. Previous track
- 8. MIC

### CHARGING THE SPEAKER:

A full charge is approximately 3 hours and plays continuously 10 hours.  
Connect the speaker to the Type-C charging cable to charge.  
When the LED indicator is RED, the speaker is charging.  
The LED indicator goes off when the device is fully charged.

---

## **HOW TO USE:**

If you want to pair your mobile device with the speaker, please make sure the BT mode on your device is switched on. Switch the power on/off button on to pair the device. After doing so the speaker will be visible in the Bluetooth devices overview of your device. Please select "Oregon 10W Speaker" to pair your mobile device with the speaker.

## **SPECIFICATIONS:**

Pairing name: "Oregon 10W Speaker"

Output: 10W

Wireless frequency: 100Hz-18KHz

Bluetooth distance: 10 meter

Battery capacity: 2000mAh

S/N Ratio (dB) : 70dB

Playing time: 10 hours

Charging time: 3 hour

BT version: 5.3


## **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

1. DO NOT DROP, APPLY EXCESSIVE FORCE TO THE CONTROLS, OR PUT HEAVY OBJECTS ON TOP OF THE BT SPEAKER.
2. DO NOT ATTEMPT TO REPAIR, DISASSEMBLE OR MODIFY THE PRODUCT. There are no user-serviceable parts inside this unit.
3. Young children under the age of 7 years should be supervised to ensure they do not play with the product. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children under the age of 7.
4. If you do not use the speaker for long periods of time, be sure to store it in a dry place, free from extreme temperature, humidity and dust.
5. Keep speaker away from any heat source.
6. The power delivered by the charger must be between min 0.45 Watts required by the radio equipment, and max 6 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

## NEDERLANDS

Bedankt voor je aankoop van de Oregon 10W wireless speaker!  
Met deze BT-luidspreker luister je draadloos naar je favoriete muziek.  
Lees deze handleiding voor gebruik door.

### OVERZICHT APPARAAT:

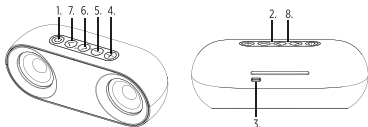

1. AAN/UIT , Knop Pauze/Afspelen knop.
2. Controlelampje voor opladen
3. Type-C oplaadpoort
4. Vol +
5. Vol -
6. Volgende nummer
7. Vorig nummer
8. MIC

### DE LUIDSPREKER OPLADEN:

Volledig opladen duurt ongeveer 3 uur en daarna speelt de luidspreker 10 uur lang onafgebroken muziek.

Sluit de luidspreker aan op de Type-C-oplaadkabel om op te laden.  
Wanneer het ledlampje ROOD brandt, dan laadt de luidspreker op.  
Zodra de luidspreker volledig is opgeladen, gaat het ledlampje uit.

---

## **GEBRUIKSAANWIJZING:**

Als je je mobiele apparaat aan de speaker wilt koppelen, zorg dan dat de Bluetooth-modus op je apparaat is ingeschakeld. Zet de luidspreker aan met de aan/uit-knop om het apparaat te koppelen. De luidspreker wordt vervolgens in de lijst met BT-apparaten weergegeven. Selecteer "Oregon 10W Speaker" om je mobiele apparaat aan de luidspreker te koppelen.

## **SPECIFICATIES:**

Naam voor koppelen: "Oregon 10W Speaker"

Uitgang: 10W

Draadloze frequentie: 100Hz-18KHz

Bereik Bluetooth: 10 meter

Batterijvermogen: 2000mAh

S/N Ratio (dB) : 70dB

Afspeeltijd: 10 uur

Opladtid 3 uur

Bluetooth-versie: 5.3

## **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:**

1. LAAT DE BT-LUIDSPREKER NIET VALLEN, OEFEN GEEN OVERMATIGE KRACHT UIT OP DE KNOPPEN EN LEG ER GEEN ZWARE VOORWERPEN BOVENOP.

2. PROBEER HET PRODUCT NIET TE REPAREREN, UIT ELKAAR TE HALEN OF AAN TE PASSEN.

Het apparaat bevat geen onderdelen die door gebruikers kunnen worden gerepareerd.

3. Kinderen jonger dan 7 jaar oud mogen deze luidspreker alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken, om te voorkomen dat ze ermee spelen. Indien het apparaat in de buurt van kinderen jonger dan 7 jaar oud wordt gebruikt, moet er goed toezicht op de luidspreker worden gehouden.

4. Als je de luidspreker gedurende een lange periode niet gebruikt, bewaar deze dan in een droge ruimte, zonder extreme temperaturen, luchtvochtigheid en stof.

5. Houd de luidspreker uit de buurt van warmtebronnen.


6. Het vermogen geleverd door de oplader moet liggen tussen minimaal 0.45 Watt, vereist door de radioapparatuur, en maximaal 6 Watt om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.

## DEUTSCH

Herzlichen Glückwunsch zur Anschaffung Ihres Oregon 10W wireless speaker!  
Mit diesem BT-Lautsprecher kommen Sie überall ohne Kabel in den Musikgenuss.

Lesen Sie vor der Verwendung bitte diese Anleitung!

### LAYOUT DES GERÄTS:

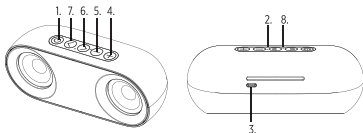

- 1. Ein/Aus , Pause/Wiedergabe-Taste
- 2. Ladeanzeige
- 3. Type-C-Ladeanschluss
- 4. Vol +
- 5. Vol -
- 6. Nächster Titel
- 7. Vorheriger Titel
- 8. MIC

### AUFLADEN DES LAUTSPRECHERS

Zum vollständigen Aufladen werden ca. 3 Stunden benötigt. Damit kann 10 Stunden lang kontinuierlich abgespielt werden.

Den Lautsprecher zum Aufladen an das Type-C-Ladekabel anschließen.

Wenn die LED-Anzeige ROT leuchtet, lädt der Lautsprecher.

Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED-Anzeige.

---

## **GEBRAUCHSANWEISUNG:**

Wenn ein mobiles Gerät an den Lautsprecher gekoppelt werden soll, so ist darauf zu achten, dass am Gerät der BT-Modus eingeschaltet ist. Schalten Sie die Ein/Aus-Taste ein, um das Gerät zu koppeln. Danach erscheint der Lautsprecher in der Übersicht der Bluetooth-Geräte Ihres Geräts. Zum Koppeln des mobilen Geräts mit dem Lautsprecher bitte "Oregon 10W Speaker" auswählen.

## **SPEZIFIKATIONEN:**

Name für die Koppelung: "Oregon 10W Speaker"

Ausgang: 10W

Drahtlose Frequenz: 100Hz-18KHz

Bluetooth-Entfernung: 10 Meter

Akkukapazität: 2000mAh

S/N Ratio (dB): 70dB

Wiedergabezeit: 10 Stunden

Aufladezeit: 3 Stunde

BT-Version 5.3

## **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:**

1. DAS GERÄT NICHT FALLEN LASSEN, DIE BEDIENELEMENTE KEINEN ÜBERMÄSSIGEN

KRÄFTEN AUSSETZEN UND KEINE SCHWEREN GEGENSTÄNDE AUF DEN BT-LAUTSPRECHER STELLEN.

2. ES DARF NICHT VERSUCHT WERDEN, DAS PRODUKT ZU REPARIEREN, AUSEINANDER ZU NEHMEN ODER ZU MODIFIZIEREN.

Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer selbst gewartet werden können.

3. Kleine Kinder unter 7 Jahren müssen beaufsichtigt sein, damit sie nicht mit dem Produkt spielen. Wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird, die weniger als 7 Jahre alt sind, ist eine unmittelbare Aufsicht erforderlich.

4. Wenn der Lautsprecher für längere Zeit nicht verwendet wird, ist er an einem trockenen Ort vor extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und Staub geschützt aufzubewahren.

5. Den Lautsprecher von Wärmequellen fernhalten.


6. Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 0.45 Watt, die von der Funkanlage benötigt werden, und maximal 6 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

## FRANÇAIS

Félicitations pour votre acquisition de ce haut-parleur Oregon 10W wireless speaker! Ce haut-parleur BT vous permet d'écouter votre musique sans fil.

Veuillez lire ce manuel avant toute utilisation.

### PRÉSENTATION DE L'APPAREIL :

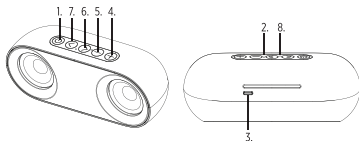

1. MARCHE/ARRÊT, Pause/Lecture
2. Indicateur de charge
3. Port de charge Type-C
4. Vol +
5. Vol -
6. Titre suivant
7. Titre précédent
8. MIC

### CHARGEMENT DU HAUT-PARLEUR :

Une charge entière prend environ 3 heure et dure 10 heures sans interruption.  
Raccordez le haut-parleur au câble Type-C pour le charger.

Le haut-parleur est en train de charger lorsque l'indicateur LED est ROUGE.  
L'indicateur LED s'éteint lorsque l'appareil est complètement chargé.

---

## **INSTRUCTIONS D'UTILISATION :**

Si vous souhaitez apparier votre appareil mobile au haut-parleur, veuillez vous assurer que le mode BT de votre appareil est activé. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour effectuer l'appariement. Le haut-parleur apparaîtra alors dans la liste des appareils Bluetooth de votre téléphone. Veuillez sélectionner "Oregon 10W Speaker" pour apparier votre appareil mobile au haut-parleur.

## **SPÉCIFICATIONS :**

Nom de l'appariement: "Oregon 10W Speaker"

Puissance: 10W

Fréquence sans fil: 100Hz-18KHz

Portée Bluetooth : 10 mètres

Capacité de la batterie: 2000mAh

S/N Ratio (dB): 70dB

Autonomie de lecture: 10 heures

Durée de chargement: 3 heure

Version BT: 5.3

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :**


1. NE LAISSEZ PAS TOMBER LE HAUT-PARLEUR BT, NE PRESSEZ PAS EXCESSIVEMENT SUR LES BOUTONS ET NE POSEZ PAS D'OBJETS LOURDS SUR LE HAUT-PARLEUR.
2. NE PAS ESSAYER DE RÉPARER, DE DÉMONTER OU DE MODIFIER LE PRODUIT. Aucune pièce à l'intérieur de l'unité ne peut être réparée par l'utilisateur.
3. Les jeunes enfants de moins de 7 ans doivent être surveillés pour être sûr qu'ils ne jouent pas avec ce produit. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants de moins de 7 ans.
4. Si vous n'utilisez pas le haut-parleur pendant une longue période, conservez-le au sec, à l'écart de températures extrêmes, de l'humidité et de la poussière.
5. Gardez le haut-parleur à l'écart des sources de chaleur.
6. La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre un minimum de 0.45 watts requis par l'équipement radio et un maximum de 6 watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

## ESPAÑOL

¡Enhorabuena por su nuevo altavoz Oregon 10W wireless speaker!  
Este altavoz BT le permite disfrutar de su música sin cables.

Lea este manual antes de usar el producto.

### DISEÑO DEL DISPOSITIVO:

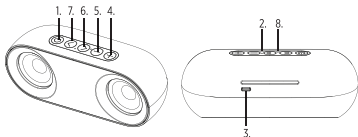

1. Encendido/apagado , Botón Pausa/Reproducir
2. Indicador de carga
3. Puerto de carga Type-C
4. Subir el volumen
5. Bajar el volumen
6. Tema siguiente
7. Tema anterior
8. MIC

### CARGA DEL ALTAVOZ:

La carga completa requiere aproximadamente 3 hora y presenta una reproducción continua de 10 horas.

Conecte el altavoz al cable de carga Type-C para cargarlo.

Cuando el indicador led presenta el color ROJO, el altavoz se está cargando.

El indicador led se apaga una vez que el dispositivo está totalmente cargado.

---

## **INSTRUCCIONES DE USO:**

Si desea vincular su dispositivo móvil al altavoz, asegúrese de que el modo Bluetooth de su dispositivo móvil esté encendido. Toque el botón de encendido/apagado para vincular el dispositivo. A continuación, el altavoz estará visible en la lista de dispositivos Bluetooth de su dispositivo. Seleccione "Oregon 10W Speaker" para vincular su dispositivo móvil al altavoz.

## **ESPECIFICACIONES:**

Nombre de vinculación: "Oregon 10W Speaker"

Salida: 10W

Frecuencia inalámbrica: 100Hz-18KHz

Alcance de Bluetooth: 10 metros

Capacidad de la batería: 2000mAh

S/N Ratio (dB) : 70dB

Tiempo de reproducción: 10 horas

Tiempo de carga: 3 horas

Versión de Bluetooth: 5.3

## **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:**

1. NO LO DEJE CAER, NO EJERZA UNA FUERZA EXCESIVA CONTRA LOS MANDOS NI COLOQUE

OBJETOS PESADOS SOBRE EL ALTAVOZ BLUETOOTH.

2. NO INTENTE REPARAR, DESENSAMBLAR NI MODIFICAR EL PRODUCTO.

El interior del producto no alberga piezas que el usuario pueda reparar o mantener.

3. Los niños menores de 7 años deben estar supervisados para garantizar que no jueguen con el producto. Se requiere una supervisión estrecha cuando los niños menores de 7 años usan o están cerca de cualquier aparato.

4. Si no usa el altavoz durante largos periodos de tiempo, asegúrese de guardarlo en un lugar seco, protegido de las temperaturas extremas, la humedad y el polvo.

5. Mantenga el altavoz alejado de cualquier fuente de calor.

6. La potencia suministrada por el cargador debe estar entre un mínimo de 0.45 vatios requeridos por el equipo de radio y un máximo de 6 vatios para lograr la máxima velocidad de carga.


## SVENSKA

Grattis till ditt köp av den Oregon 10W wireless speaker!

Med den här BT-högtalaren kan du lyssna på musik utan att behöva besväras av kablar.

Läs igenom denna handbok före användningen.

### ENHETENS LAYOUT:

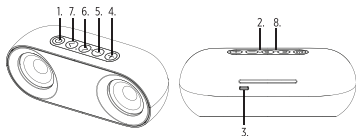

1. Strömbrytare ON/OFF, Paus-/uppspelningsknapp
2. Laddningsindikator
3. Type-C-laddningsport
4. Vol +
5. Vol -
6. Nästa spår
7. Föregående spår
8. MIC

### LADDA HÖGTALAREN:

En full laddning tar ca 3 timme och spelar kontinuerligt i 10 timmar.

Anslut högtalaren till Type-C-laddningskabeln för att ladda.

Högtalaren laddas när lysdiodsindikatorn lyser RÖTT.

Lysdiodsindikatorn slocknar när enheten är fulladdad.

---

## **ANVÄNDNING:**

Kontrollera att Bluetooth-läget på din enhet är på om du vill parkoppla mobilenheten med högtalaren. Slå på strömbrytaren för att parkoppla enheten. Därefter syns högtalaren i din enhets översikt över Bluetooth-enheter. Markera "Oregon 10W Speaker" för att parkoppla mobilenheten med högtalaren.

## **SPECIFIKATIONER:**

Parkopplingsnamn: "Oregon 10W Speaker"

Uteffekt: 10W

Trådlös frekvens: 100Hz-18KHz

Bluetooth-avstånd: 10 meter

Batterikapacitet: 2000mAh

S/N Ratio (dB) : 70dB

Spelningstid: 10 timmar

Laddningstid: 3 timme

BT-version: 5.3

## **VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER:**

1. TAPPA INTE, VAR INTE FÖR VÅLDSAM MED KONTROLLERNA OCH PLACERA INTE TUNGA FÖREMÅL OVANPÅ BT-HÖGTALAREN.
2. FÖRSÖK INTE ATT REPARERA, MONTERA ISÅR ELLER MODIFIERA PRODUKTEN.

Det finns inga delar i enheten som användaren kan reparera själv.


3. Barn under 7 år ska övervakas för att försäkra att de inte leker med produkten. Noggrann uppsikt är nödvändig när apparaten används av, eller är i närheten av barn under 7 år.
4. Om du inte använder högtalaren under en längre tid, se till att förvara den på en torr plats, att den inte utsätts för extrema temperaturer, fukt eller damm.
5. Placera inte högtalaren i närheten av någon värmekälla.
6. Effekten som levereras av laddaren måste vara mellan minst 0.45 watt, som krävs av radioutrustningen, och maximalt 6 watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

## ITALIANO

Congratulazioni per l'acquisto dell'altoparlante Oregon 10W wireless speaker! Questo altoparlante BT consente di ascoltare la musica ovunque e in qualsiasi momento.

Leggere attentamente il manuale prima dell'uso.

### LAYOUT DEL DISPOSITIVO:

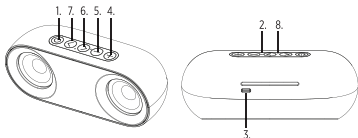

1. Interruttore ON/OFF, Pulsante Pausa/Play
2. Indicatore di carica
3. Porta di ricarica Type-C
4. Vol +
5. Volume
6. Traccia successiva
7. Traccia precedente
8. MIC

### CARICARE L'ALTOPARLANTE:

Una ricarica completa ha una durata di circa 3 ore e funziona di continuo per 10 ore.

Collegare l'altoparlante al cavo di ricarica Type-C per effettuare la ricarica.

Quando l'indicatore LED è ROSSO, l'altoparlante è in carica.

Gli indicatori LED si spengono quando il dispositivo è completamente carico.

---

## **UTILIZZO:**

Se si vuole associare il proprio dispositivo mobile con l'altoparlante, assicurarsi che sia attiva la modalità BT sul proprio dispositivo. Accendere il pulsante di accensione/spegnimento per accoppiare il dispositivo. Dopo averlo fatto, l'altoparlante sarà visibile nella lista dei dispositivi Bluetooth del tuo dispositivo. Selezionare "Oregon 10W Speaker" per associare il tuo dispositivo con l'altoparlante.

## **SPECIFICHE:**

Nome per l'associazione: "Oregon 10W Speaker"

Uscita: 10W

Frequenza wireless: 100Hz-18KHz

Distanza Bluetooth: 10 metri

Capacità della batteria: 2000mAh

S/N Ratio (dB) : 70dB

Durata riproduzione: 10 ore

Tempo di carica: 3 ore

Versione BT: 5.3

## **IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA:**

1. NON FAR CADERE, NON APPLICARE UNA FORZA ECCESSIVA PER I COMANDI O POSIZIONARE

OGGETTI PESANTI SULLA PARTE SUPERIORE DELL'ALTOPARLANTE BT.

2. NON TENTARE DI RIPARARE, SMONTARE O MODIFICARE IL PRODOTTO.

L'unità non contiene parti riparabili dall'utente.

3. I bambini di età inferiore ai 7 anni devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto. Occorre una sorveglianza rigida quando viene utilizzato un qualsiasi apparecchio in presenza di bambini di età inferiore a 7.

4. Se non si utilizza l'altoparlante per lunghi periodi di tempo, assicurarsi di riporlo in un luogo asciutto, privo di temperature estreme, umidità e polvere.


5. Tenere l'altoparlante lontano da fonti di calore.

6. La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra un minimo di 0.45 watt richiesti dall'apparecchiatura radio e un massimo di 6 watt per raggiungere la velocità di ricarica massima.

## POLSKI

Gratulujemy zakupu okrągłego głośnika Oregon 10W wireless speaker!  
Ten głośnik BT umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki.  
Przed użyciem zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi.

### OPIS URZĄDZENIA:

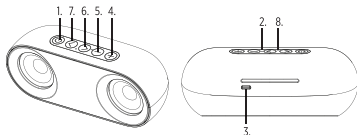

1. Przycisk wł./wyl., Przycisk wstrzymania/odtwarzania
2. Wskaźnik ładowania
3. Port ładowania Type-C
4. Przycisk zwiększania głośności
5. Przycisk zmniejszania głośności
6. Następno utworu
7. Poprzedniego utworu
8. MIC

### ŁADOWANIE AKUMULATORA GŁOŚNIKA:

Całkowity czas ładowania wynosi około 3 godziny, a czas nieprzerwanego odtwarzania 10 godzin.

W celu naładowania podłącz głośnik do przewodu ładowania Type-C.

Kiedy kontrolka świeci na CZERWONO, trwa ładowanie głośnika.

Dioda zgaśnie, kiedy urządzenie będzie całkowicie naładowane.

---

## **SPOSÓB UŻYCIA:**

Aby sparować urządzenie przenośne z głośnikiem, włącz tryb Bluetooth na urządzeniu. Naciśnij przycisk wł./wył., aby sparować urządzenie. Po tej czynności głośnik będzie widoczny na liście urządzeń Bluetooth na urządzeniu. Wybierz pozycję "Oregon 10W Speaker", aby sparować urządzenie przenośne z głośnikiem.

## **DANE TECHNICZNE:**

Nazwa parowania: "Oregon 10W Speaker"

Moc wyjściowa: 10W

Częstotliwość komunikacji bezprzewodowej: 100Hz-18KHz

Zasięg Bluetooth: 10m

Pojemność baterii: 2000mAh

S/N Ratio (dB) : 70dB

Czas odtwarzania: 10 godz.

Czas ładowania: 3 godz.

Wersja BT: 5.3

## **WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:**

1. NA GŁOŚNIK NIE NALEŻY UPUSZCZAĆ PRZEDMIOTÓW, NIE DZIAŁAĆ Z NADMIERNĄ SIŁĄ NA ELEMENTY STERUJĄCE I NIE USTAWIAĆ NA NIM CIĘŻKICH PRZEDMIOTÓW.

2. NIE PODEJMOWAĆ PRÓBY NAPRAWY, DEMONTAŻU ANI MODYFIKACJI PRODUKTU.

Wewnątrz tego modułu nie ma części wymagających ingerencji użytkownika.

3. Dzieci poniżej 7 roku życia wymagają nadzoru, aby nie mogły się bawić tym produktem. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku używania urządzenia przez dzieci w wieku poniżej 7 lat lub w ich pobliżu.

4. Jeżeli głośnik nie będzie używany przez długi okres, należy przechowywać go w suchym miejscu, nienarażonym na skrajne temperatury, wilgoć i pył.

5. Nie zbliżać głośnika do źródeł ciepła.

6. Moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w przedziale od minimalnych 0.45 watów wymaganych przez urządzenie radiowe do maksymalnych 6 watów, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

---

### Explanation WEEE logo:



#### English:

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.

#### Dutch:

Het doorgestreepte afvalbak-symbool geeft aan dat het item apart moet worden weggegooid van het huishoudelijk afval. Het item moet worden ingeleverd voor recycling volgens de lokale milieuregels voor afvalverwerking. Door een gemarkeerd item te scheiden van huishoudelijk afval, helpt u het volume van afval dat naar verbrandingsovens of stortplaatsen wordt gestuurd te verminderen en eventuele mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren.

#### German:

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol zeigt an, dass der Gegenstand getrennt von Hausmüll entsorgt werden sollte. Der Gegenstand sollte gemäß den örtlichen Umweltvorschriften zur Abfallentsorgung zum Recycling abgegeben werden. Indem Sie einen gekennzeichneten Gegenstand vom Hausmüll trennen, helfen Sie, das Volumen des Mülls, der in Verbrennungsanlagen oder Deponien landet, zu reduzieren und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu minimieren.

---

**French:**

Le symbole de la poubelle barrée indique que l'objet doit être éliminé séparément des déchets ménagers. L'objet doit être remis au recyclage conformément aux réglementations environnementales locales en matière d'élimination des déchets. En séparant un objet marqué des déchets ménagers, vous contribuerez à réduire le volume des déchets envoyés aux incinérateurs ou aux décharges et à minimiser tout impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement.

**Spanish:**

El símbolo de la papelera tachada indica que el artículo debe desecharse por separado de los residuos domésticos. El artículo debe entregarse para su reciclaje de acuerdo con las regulaciones ambientales locales para la eliminación de residuos. Al separar un artículo marcado de los residuos domésticos, ayudará a reducir el volumen de residuos enviados a incineradoras o vertederos y minimizar cualquier impacto negativo potencial en la salud humana y el medio ambiente.

**Swedish:**

Den överstruken soptunnan symbolen indikerar att föremålet ska kastas separat från hushållssopor. Föremålet ska lämnas in för återvinning enligt lokala miljöregler för avfallshantering. Genom att separera ett markerat föremål från hushållssopor hjälper du till att minska mängden avfall som skickas till förbränningsanläggningar eller deponier och minimera eventuella potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön.

**Italian:**

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che l'oggetto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. L'oggetto deve essere consegnato per il riciclo in conformità con le normative ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un oggetto contrassegnato dai rifiuti domestici, contribuirai a ridurre il volume di rifiuti inviati agli inceneritori o alle discariche e a minimizzare eventuali potenziali impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

**Polish:**

Przekreślony symbol kosza na kołach wskazuje, że przedmiot powinien być usuwany oddzielnie od odpadów domowych. Przedmiot powinien zostać dostarczony do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w zakresie utylizacji odpadów. Poprzez oddzielenie oznaczonego przedmiotu od odpadów domowych, pomożesz zmniejszyć ilość odpadów wysyłanych do spalarni lub składowisk i zminimalizować potencjalne negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

---

## EU Declaration of Conformity

### ENGLISH

XD Connects B.V. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.  
The complete Declaration of Conformity can be found at [www.xdconnects.com](http://www.xdconnects.com) > search on item number.

### DEUTSCH

XD Connects B.V. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter [www.xdconnects.com](http://www.xdconnects.com) > suchen Sie nach der Artikelnummer.

### ESPAÑOL

Por la presente, XD Connects B.V. declara que el presente producto satisface los requisitos esenciales y demás disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.  
La Declaración de conformidad completa puede consultarse en [www.xdconnects.com](http://www.xdconnects.com) > busque por la referencia.

### FRANÇAIS

XD Connects B.V. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/EU.  
La Déclaration de conformité peut être consultée dans son intégralité sur [www.xdconnects.com](http://www.xdconnects.com) > rechercher le numéro de l'article.

### ITALIANO

XD Connects B.V. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/EU.  
La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo [www.xdconnects.com](http://www.xdconnects.com) > ricerca per numero di articolo.

### NEDERLANDS

XD Connects B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften uit richtlijn 2014/53/EU.  
De complete Verklaring van conformiteit is te vinden op [www.xdconnects.com](http://www.xdconnects.com) > waar u kunt zoeken op het itemnummer.

### SVERIGE

XD Connects B.V. förklarar härmed att denna produkt är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.  
Den fullständiga försäkran om överensstämmelse finns på [www.xdconnects.com](http://www.xdconnects.com) > sök efter artikelnummer.

### POLSKI

Firma XD Connects B.V. niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU.  
Pełną treść deklaracji zgodności można znaleźć w witrynie [www.xdconnects.com](http://www.xdconnects.com), wyszukując numer artykułu.

---

**XD Connects B.V.**  
Lange Kleiweg 6-28  
2288 GK Rijswijk, The Netherlands  
1F, iCentrum, Holt Street,  
Birmingham, B7 4BP, England

